


Bau der Lade

Wie ich schon in dem Bericht über die Tonreihenfolge geschrieben habe, wurden zum Bau der Lade die Maße der Bodenpfeifen übernommen.

Diese wurden dann auch für die benötigten Bohrschablonen zu Papier gebracht.

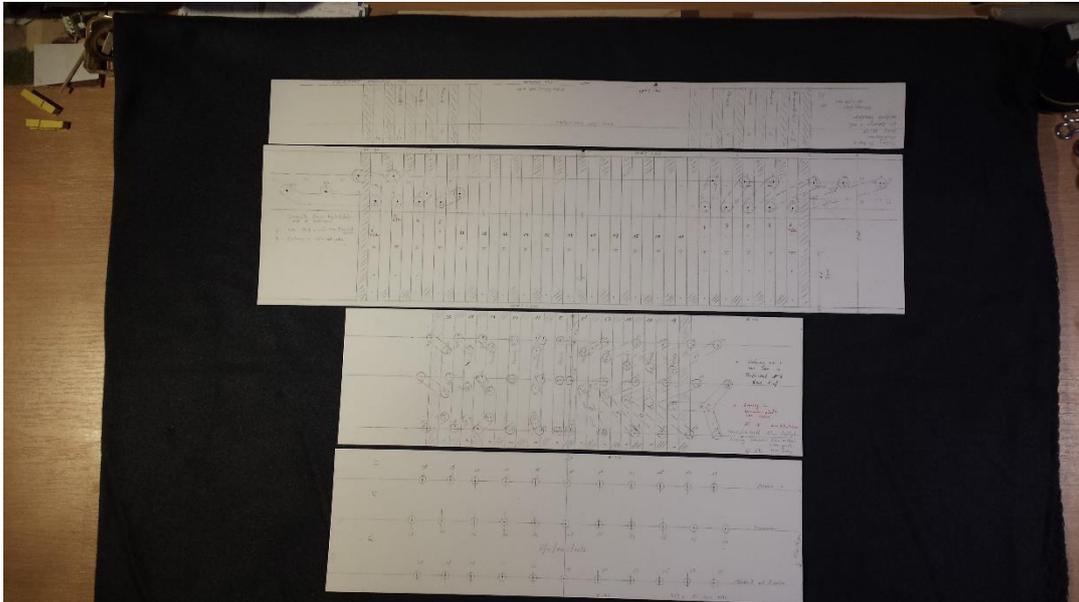

Danach habe ich die Kondukt- Führung für die Bodenpfeifen gezeichnet. (2. Bild v. oben)
Die Bohrpunkte wurden auf eine Fichtenleiste 60x30x 597mm markiert und mit 1,5mm durchgängig gebohrt.



Danach wurden die 10mm Löcher für die Windzufuhr der Pfeifen mit dem Zentrierbohrer von beiden Seiten gebohrt. So entstehen keine Ausfransungen an den Rändern.

Die obere Reihe der Bohrungen wurden mit je einem 10mm Rundstab L= 22mm wieder verschlossen, nachdem die Bohrungen auch durch die Bodenplatte getätigt waren. So blieb eine Vertiefung von 8mm erhalten blieb. Dieses ist die Vertiefung der Kondukte, die einen Querschnitt von 10 x 8 mm erhalten.